



DESCRIPCIÓN DE PIEZAS ARMARIO CAJONERA DECO RATAN

ADAPTADOR TUBO

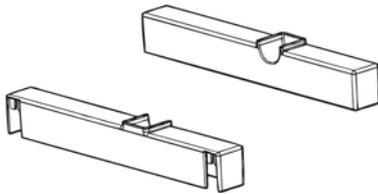


x 2

BASE INTERMEDIA

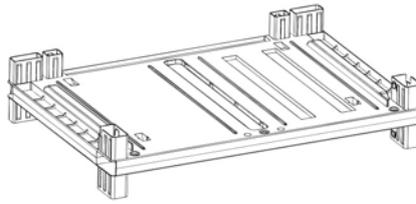

x 4

PISO TECHO

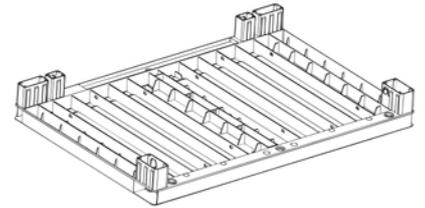


x 2

PUERTA




x 2

TAPA PISO TECHO

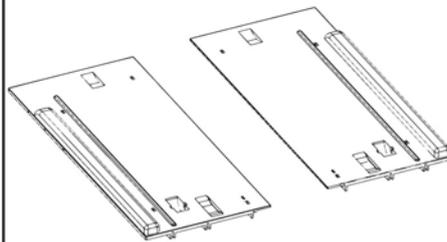


x 2

FRENTE CAJÓN GRANDE

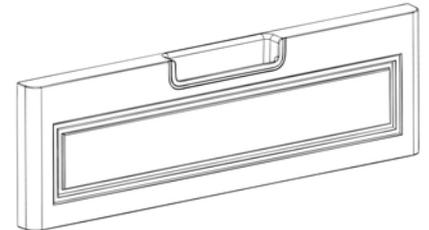


x 3

FRENTE CAJÓN PEQUEÑO

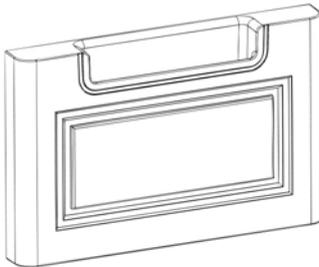


x 2

CAJÓN GRANDE

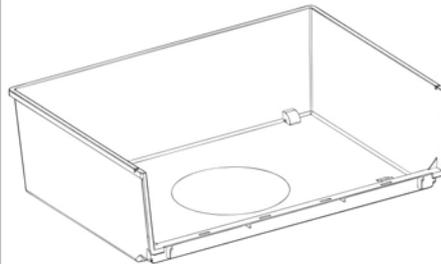


x 3

CAJÓN PEQUEÑO

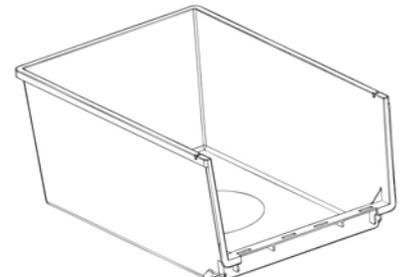


x 2

LATERAL ARMARIO

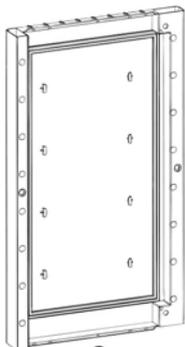


x 2

LATERAL CAJONERA

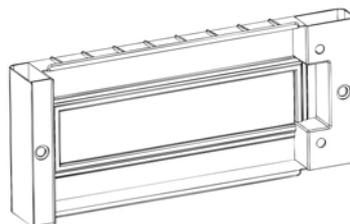

x 8


PARED FONDO CAJONERA

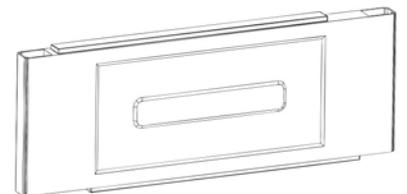

x 4


DESCRIPCIÓN DE PIEZAS ARMARIO CAJONERA DECO RATAN

PARED FONDO ARMARIO

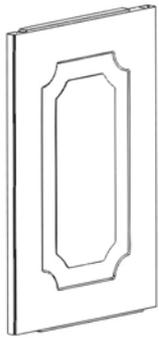


x 1

DIVISOR

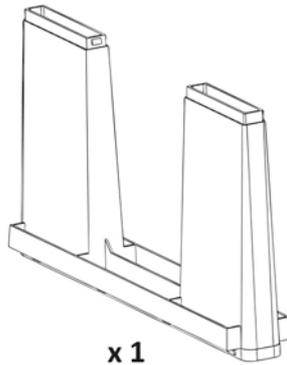


x 1

MANIJA

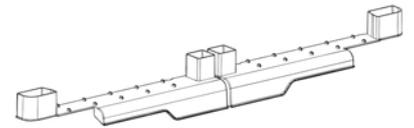


x 2

PIEZA GIRO

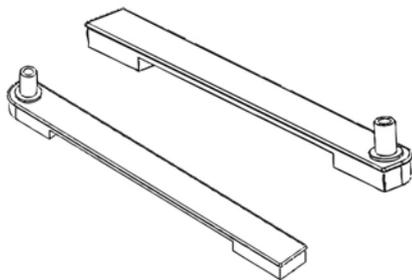


x 2

RUEDA

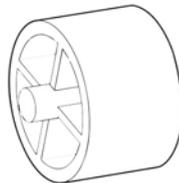

x 12


TUBO

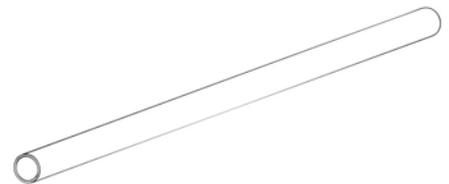

x 1


MANUAL DE ENSAMBLE ARMARIO CAJONERA DECO RATAN

Colocar PISO TECHO como base para empezar el ensamble.

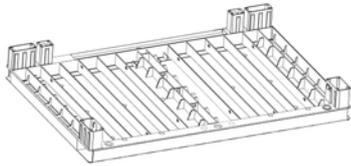


1

Colocar TAPA PISO TECHO sobre los nervios del PISO TECHO.

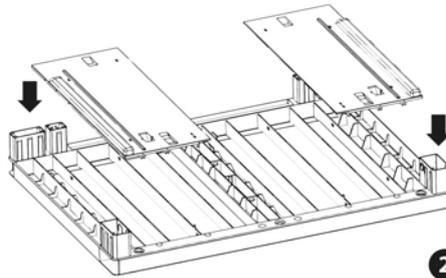


2

Colocar LATERAL CAJONERA sobre el PISO TECHO.

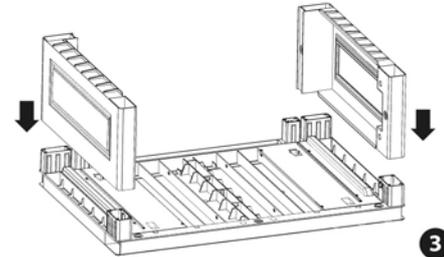


3

Colocar PARED FONDO CAJONERA sobre el PISO TECHO.

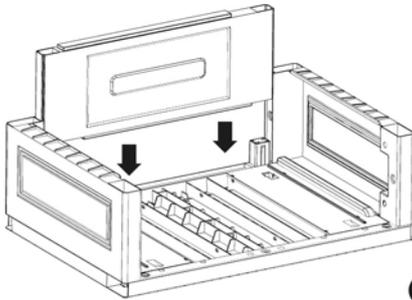


4

Colocar BASE INTERMEDIA sobre LATERAL CAJONERA y PARED FONDO CAJONERA, y se formará un piso.

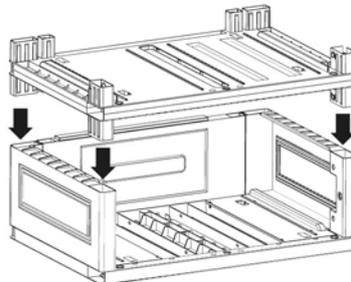


5

Colocar LATERAL CAJONERA sobre el BASE INTERMEDIA.

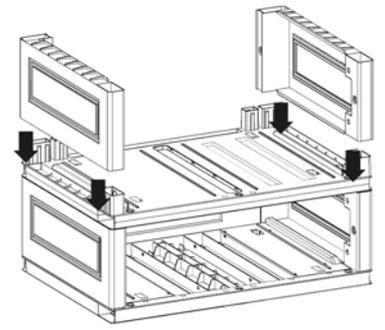


6

Colocar PARED FONDO CAJONERA sobre la BASE INTERMEDIA.

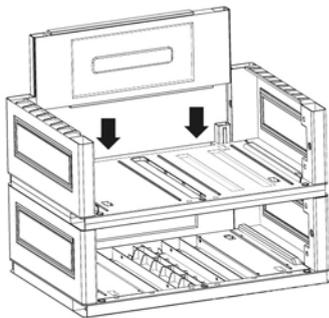


7

Colocar BASE INTERMEDIA sobre LATERAL CAJONERA y PARED FONDO CAJONERA. Se forma un 2do. piso.

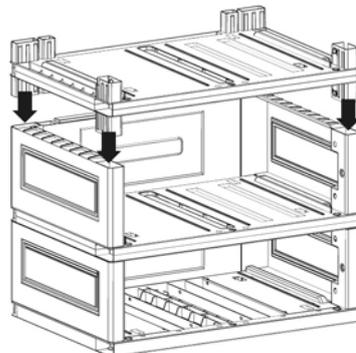


8

Colocar LATERAL CAJONERA sobre la BASE INTERMEDIA.

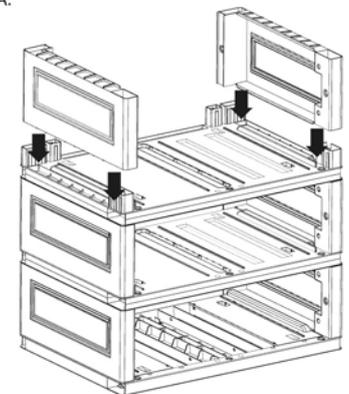


9

Colocar PARED FONDO CAJONERA sobre la BASE INTERMEDIA.

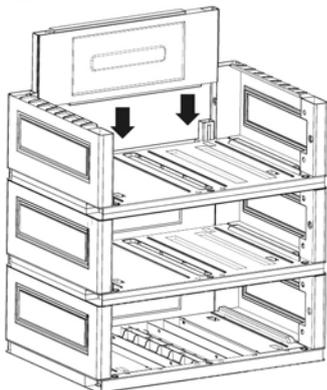


10

Colocar BASE INTERMEDIA sobre LATERAL CAJONERA y PARED FONDO CAJONERA, y se formará el 3er piso.

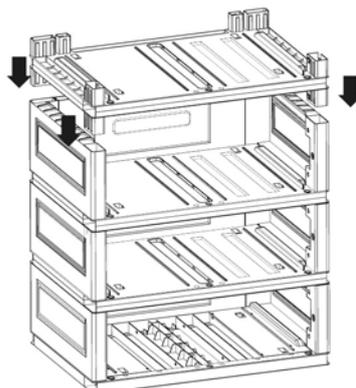

11


Colocar LATERAL CAJONERA sobre la BASE INTERMEDIA.

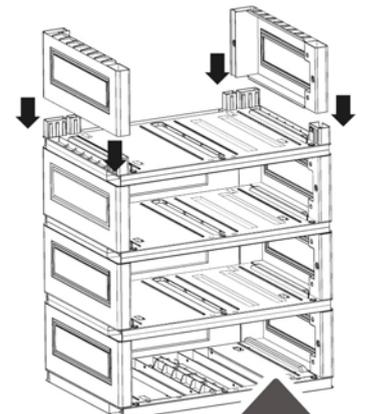

12


MANUAL DE ENSAMBLE ARMARIO CAJONERA DECO RATAN

Colocar PARED FONDO CAJONERA sobre la BASE INTERMEDIA.

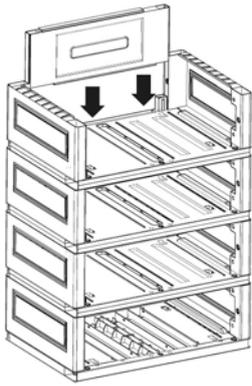


13

Colocar DIVISOR en mitad de BASE INTERMEDIA y presionar hasta escuchar click.

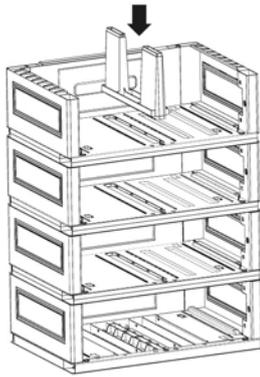


14

Colocar BASE INTERMEDIA sobre LATERAL CAJONERA y PARED FONDO CAJONERA, y se formará el 4to. piso.

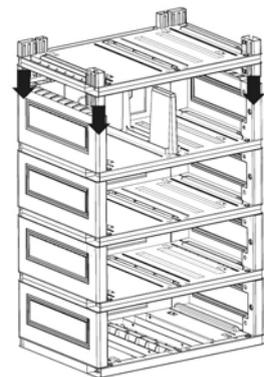


15

Colocar LATERALES ARMARIO sobre la BASE INTERMEDIA.

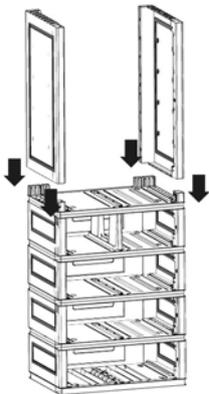

16


Colocar PARED FONDO ARMARIO sobre la BASE INTERMEDIA.

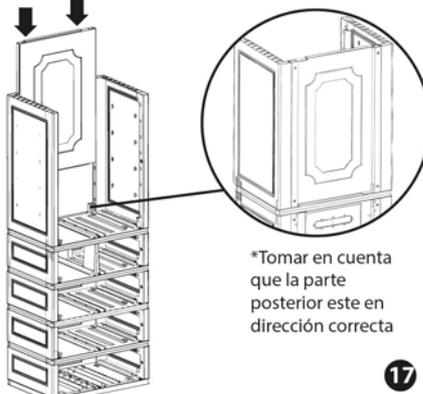

*Tomar en cuenta que la parte posterior este en dirección correcta

17

Colocar ADAPTADOR TUBO sobre los clips de la LATERAL ARMARIO.

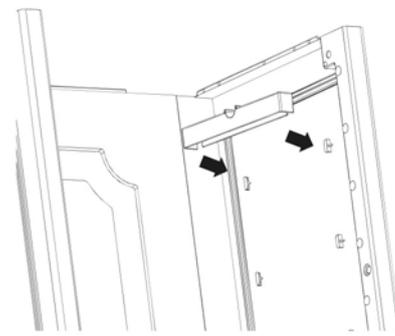


18

Vista de ADAPTADOR TUBO listo sobre LATERAL ARMARIO.




19

Repetir misma operación con ADAPTADOR TUBO del lado izquierdo.

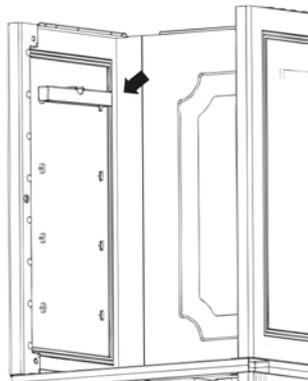


20

Tomar el TUBO e inclinarlo de forma diagonal como muestra la figura para colocarlo sobre el área curva de ADAPTADOR TUBO.

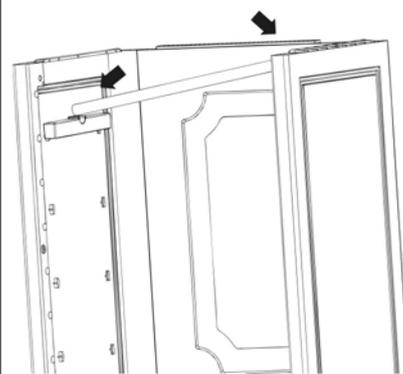


21

ADAPTADOR TUBO y TUBO listos.

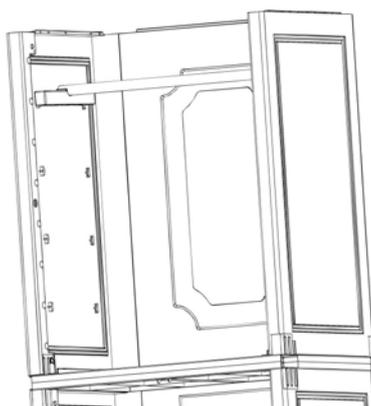


19

Colocar PIEZA GIRO sobre un extremo de la PUERTA.

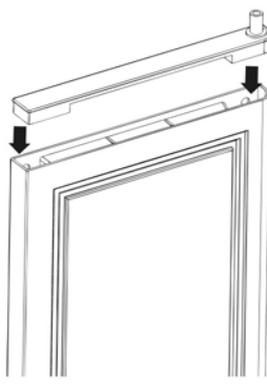

20

Colocar la MANIJA sobre el otro extremo de la PUERTA.

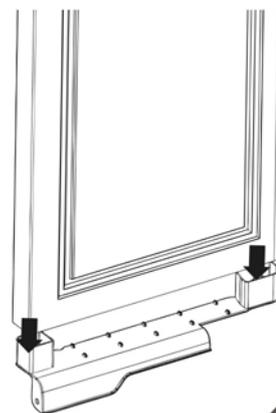

21


MANUAL DE ENSAMBLE ARMARIO CAJONERA DECO RATAN

PUERTA ensamblada perfectamente y lista para colocarla en el mueble.




22

Colocar la PUERTA en el orificio del BASE INTERMEDIA.

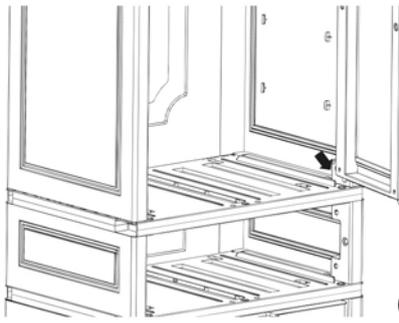


23

Vista de PUERTA colocada.

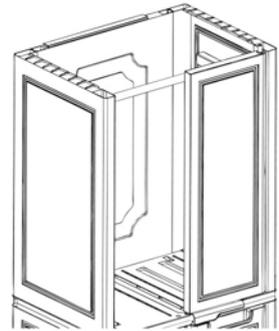


24

Colocar la TAPA TECHO superior sobre la estructura pero no completamente para alinear las PUERTAS

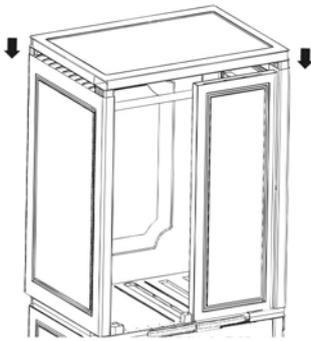


25

Repetir mismo proceso con PUERTA del lado izquierdo.

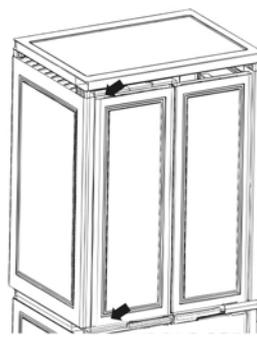


26

Presionar el PISO TECHO para asegurar ambas puertas

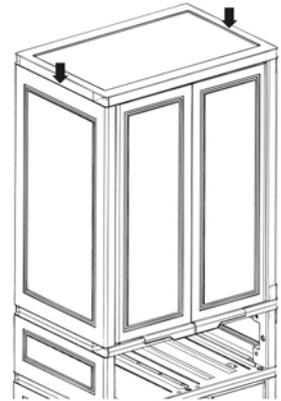


27

Colocar dos RUEDAS en la cavidad de la TAPA PISO TECHO y en cada BASE INTERMEDIA a excepción del cuarto piso perteneciente a los cajones dobles.

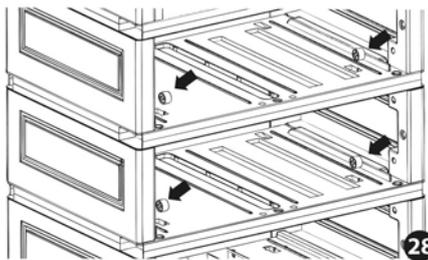


28

Presionar hasta que encajen las RUEDAS en todos los pisos a excepción del cuarto piso perteneciente a los cajones dobles.

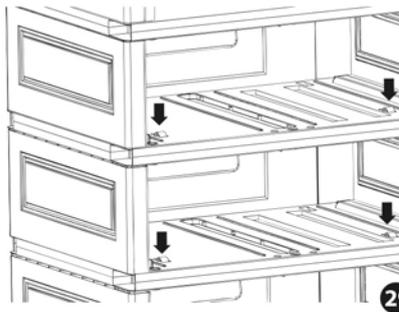


29

Ensamblar los FRENTE CAJÓN GRANDES con los CAJÓN GRANDES hasta que las pestañas queden juntas.

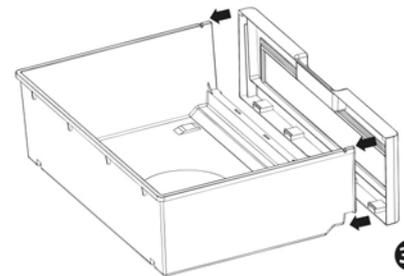


30

Insertar las RUEDAS en las bases de todos los CAJONES GRANDES.

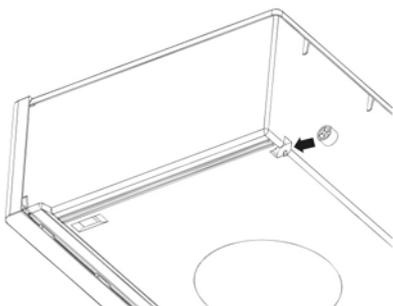


31

Ensamblar los FRENTE CAJÓN PEQUEÑOS con los CAJÓN ES PEQUEÑOS hasta que las pestañas queden juntas.

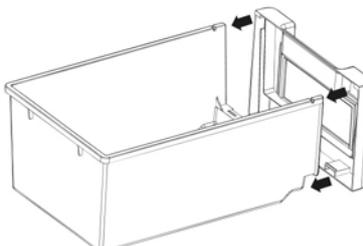

32


Inclinar el CAJÓN GRANDE ensamblado dentro de la cavidad de la CAJONERA

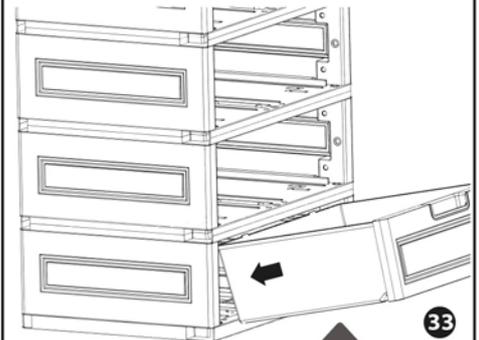


33

MANUAL DE ENSAMBLE ARMARIO CAJONERA DECO RATAN


Empujar el cajón totalmente hasta el interior.

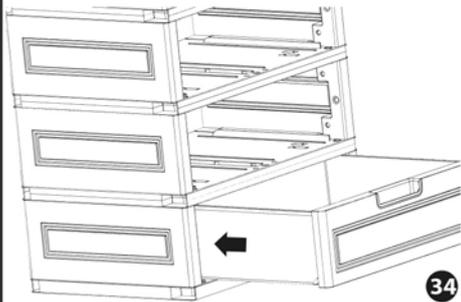


Vista de CAJÓN GRANDE en el primero piso.

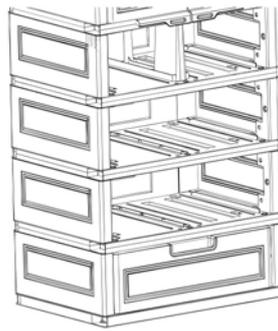


Repetir los pasos con los pisos restantes.

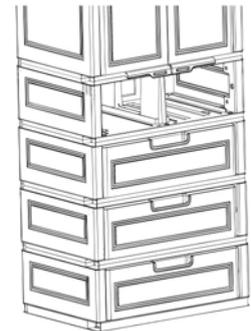


Cada cajón pequeño tiene un código que indica cuál va hacia el costado derecho (DX) y cuál hacia el izquierdo (SX). Revisar que ambas caras planas queden juntas.

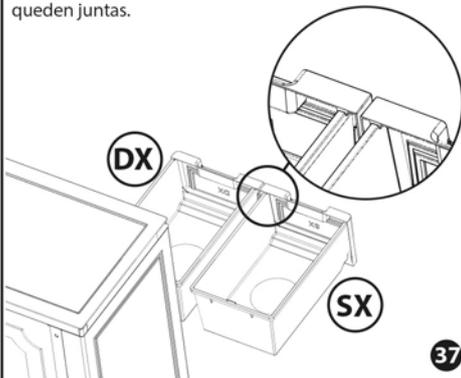


Inclinar el CAJÓN PEQUEÑO IZQUIERDO ensamblado dentro de la cavidad de la CAJONERA.

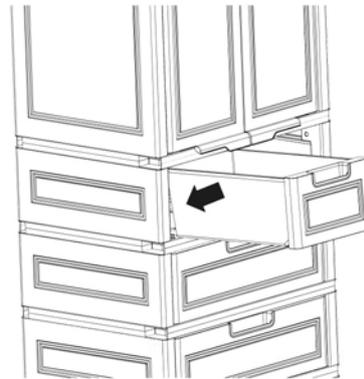

Empujar dentro de la cavidad de la CAJONERA. Este piso no lleva RUEDAS.

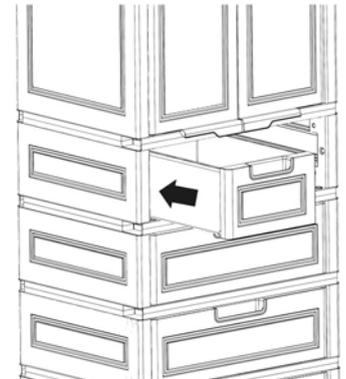

Seguir el mismo proceso para el siguiente CAJÓN PEQUEÑO.

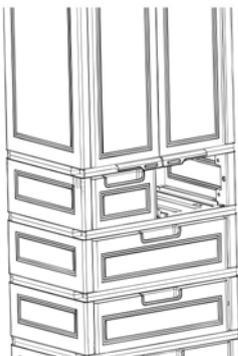

Vista de la cajonera - armario perfectamente ensamblada.

